Rosewill®

www.rosewill.com

Rosewill®

Legacy U2

User's Manual

Contents

▪ Product Overview

Specification ---------- **P.2**

Disassemble Chart ---------- **P.3**

Accessory Box ---------- **P.3**

Connectors ---------- **P.3**

▪ Installation Guide

Opening Chassis ---------- **P.4**

Installing 3.5" HDD or 120mm Fan ---------- **P.4**

Installing PSU ---------- **P.5**

Installing I/O ---------- **P.5**

Installing Motherboard ---------- **P.5**

Installing Display Card ---------- **P.5**

Installing 3.5"/2.5" HDD ---------- **P.6**

Installing PSU Raek ---------- **P.6**

Finished ---------- **P.7**

© All rights reserved by Rosewill

Specification

Material	**Body**	2.0 Aluminum Alloy
	Back/Side	1.5 Aluminum Alloy
Dimension		208 x 233 x319 mm (12mm feet not included) (WxDxH)
Motherboard		ITX (within 170mm x 170mm)
Drive Bay	**Base plate**	2 x 2.5" or 1 x 2.5" + 1 x 3.5"
	Front plate	1 x 3.5" or 1 x 120mm fan
Cooling System		2 x 120mm fans (built-in 1 x 120mm fan on rear panel)
Fan Speed Controller		3 level of fan speed
Expansion Slot		2
CPU Cooler		Not higher than 175mm
Display Card		Not longer than 220mm
Front I/O Port		USB3.0 x 2, Audio x 1, MIC x1
Power Supply		Standard ATX PSII PSU
Weight		Net 2.0KG / Gross 2.5kg

© All rights reserved by Rosewill

Disassemble Chart

PSU, Display Card, Motherboard, Front Fan & HDDs are **NOT INCLUDED**.

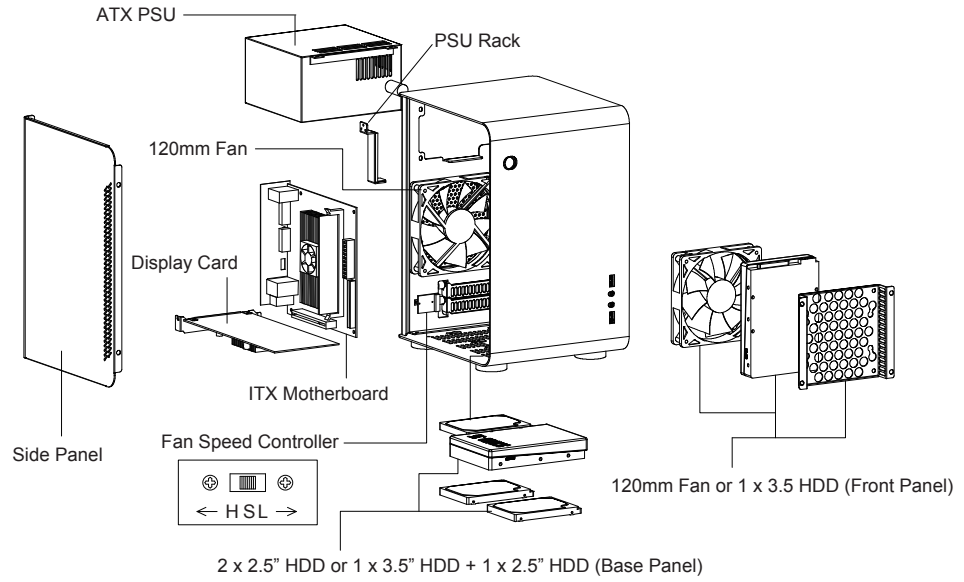
ATX PSU
PSU Rack
120mm Fan
Display Card
ITX Motherboard
Side Panel
Fan Speed Controller
H S L
120mm Fan or 1 x 3.5 HDD (Front Panel)
2 x 2.5" HDD or 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" HDD (Base Panel)

Accessory Box

For locking 3.5"HDD	8PCS		For locking 2.5"HDD	8PCS
For locking motherboard and PSU	9PCS		For locking Fans	4PCS
Bunch Wire Ties	3PCS		Gasket	10PCS
Buzzer	1PCS		HDD Rubber	4PCS
Hexagonal Stand-off	4PCS		PSU Rack	1PCS

Connectors

USB 3.0 Connection	HD AUDIO Connection	Hard drive LED Connection
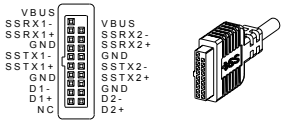		
Power Button Connection	**Power LED Connection**	
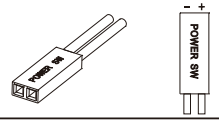		

© All rights reserved by Rosewill

Installation Guide

1.

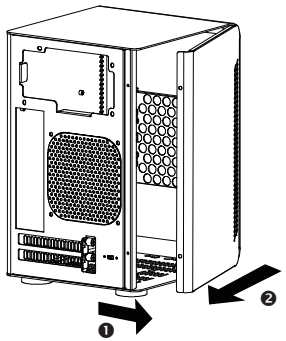

ENGLISH
Unscrew the two screws to remove the side panel.

DEUTSCH
Lösen Sie die beiden Rändelschrauben, und entfernen Sie das Gehäuseseiten teil.

FRANÇAIS
Dévisser les deux écrous à main et enlever la plaque latérale.

ESPAÑOL
Aflojar los dos tornillos de mano y retirar los paneles laterales.

ITALIANO
Allentare a mano le 2 viti serrate, rimuovere il pannello laterale.

Русский
Ослабьте два ручных зажимных винты, снимите боковую панель корпуса.

한국의
나사못을 2개 풀고 측판을 내려놓으세요.

日本語
2 本のノブねじをゆるめて側板を外す。

繁体中文
鬆開2顆手擰螺絲，取下側板。

簡体中文
松开2颗手拧螺丝，取下侧板。

2.

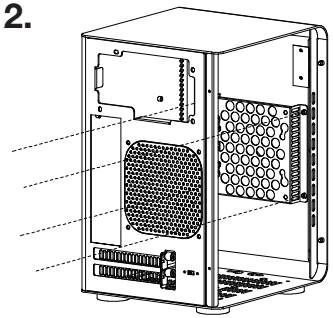

ENGLISH
Remove the front mounting rack with a cross screwdriver.

DEUTSCH
Demontieren Sie die Montageabdeckung mit einem Kreutzschlitzschraubendreher.

FRANÇAIS
Démonter le rack qui se trouve à l'avant à l'aide d'un tournevis cruciforme.

ESPAÑOL
Utiliza un destornillador de cruz para quitar el bastidor lateral del disco duro.

ITALIANO
Rimuovere il telaio anteriore di conversione con cacciavite piatto.

Русский
Снимите стойку переключения переднего расположения крестообразной отверткой.

한국의
십자 드라이버로 전치전환프레임을 분해하여주세요.

日本語
十字ドライバーで前置変換台を取り外す。

繁体中文
用十字螺絲刀拆下前置轉換架。

簡体中文
用十字螺丝刀拆下前置转换架。

3.

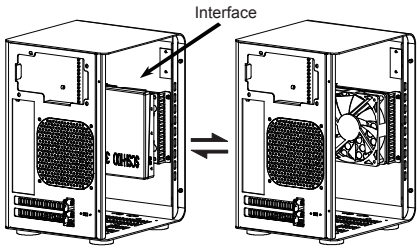

ENGLISH
Install the 3.5" HDD or the 120mm fan. (Be aware of the HDD interface direction)

DEUTSCH
Installieren Sie die 3,5-Zoll HDD oder einen 120mm Lüfter (beachten Sie die Richtung der HDD-Schnittstelle).

FRANÇAIS
Monter 1 disque dur de 3.5'' ou 1 ventilateur de 120mm (attention au sens de l'interface du connecteur du disque dur).

ESPAÑOL
Instalar un HDD de 3.5 pulgadas o un ventilador de 120 mm. (Ten cuidado con la dirección de la interfaz de HDD.

ITALIANO
Installare HDD da 3,5 pollici o ventola da 120mm (attenzione sulla direzione d'interfaccia HDD).

Русский
Установите HDD 3.5" или вентилятор 120мм (обратите внимание на направление интерфейса HDD)

한국의
3.5 촌 HDD 혹은120mm 선풍기를 장착하세요.(HDD의 이음매 방향을 주의하세요.)

日本語
3.5寸HDD或は120mm ファンを取り付ける。(HDD のインターフェースの方向を注意する)

繁体中文
裝上3.5 寸HDD或120mm風扇（注意HDD的接口方向）。

簡体中文
装上3.5 寸HDD或120mm风扇（注意HDD的接口方向）。

© All rights reserved by Rosewill

CASE **Legacy U2** **User's Manual**

Installation Guide

4.

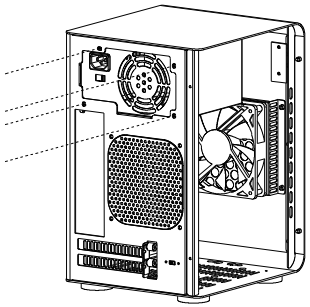

ENGLISH
Install the PSU. For PSU with fan larger than 120mm, please have the fan face to the bottom to avoid airflow blocking.

DEUTSCH
Installieren Sie das Netzteil. Ist das NT mit einem 120 mm (oder größer) Lüfter ausgestattet, muss der Lüfter nach unten gerichtet sein, um die Saugwirkung des Lüfters zu gewährleisten.

FRANÇAIS
Installer l'alimentation, s'il s'agit d'une alimentation avec un ventilateur de plus de 120mm, mettre le ventilateur vers le dessous pour s'assurer que le ventilateur aspire l'air.

ESPAÑOL
Instalar PSU, si el modelo del ventilador de PSU es más de 120 mm, debe asegurarse de que el ventilador hacia abajo por si acaso no aviva succión menos de viento.

ITALIANO
Installare PSU, se il PSU è per ventola da più di 120mm, si deve mettere la ventola verso il basso, al fine di evitare che la ventola non aspira più vento.

Русский
Установите PSU, если применяется вентилятор 120мм и свыше, то следует установить вентилятор вниз во избежание невсасывания вентилятором.

한국의
PSU를 장착하고 120mm이상의 선풍기의 PSU이면 선풍기를 아래로 하여 선풍기가 바람을 흡수하지 못하게 하여야 합니다.

日本語
PSUを装置する場合、120mm以上のファンの PSU なら、風を吸うように、必ずファンを下に向けてください。

繁体中文
安裝PSU，如果是120mm以上風扇的PSU，請一定將風扇朝下，以免風扇吸不到風。

簡体中文
安装PSU，如果是120mm以上风扇的PSU，请一定将风扇朝下，以免风扇吸不到风。

5.

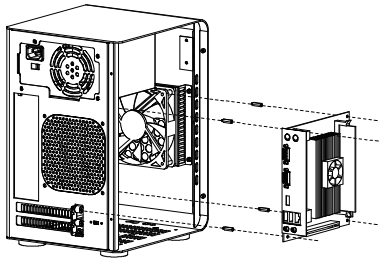

ENGLISH
Install the I/O cover and 4 hexagonal stand-offs, and then install the motherboard.

DEUTSCH
Setzen Sie die I/O-Halterung mit Hilfe der vier Sechskantschrauben ein und montieren Sie dann das Mainboard.

FRANÇAIS
Monter la rondelle de butée entrée/sortie et 4 goujon-filetés hexagonaux puis mettre la carte mère.

ESPAÑOL
Instala la metralla de I/O y cinco postes hexagonalesLos otros agujeros de la palca de base se apoyan con las columnas espacial de placa.

ITALIANO
Mettere staffa I/O, inserire 4 perni esagonali, e poi montare la scheda madre.

Русский
Установите пластину I/O, установите четыре шпильки с шестигранной головкой, а затем установите материнскую плату

한국의
I/O더미 웨이퍼를 장착하고 6각 나사대를 4개 장착한후 메인보드에 장착하세요.

日本語
I / Oブラケットを装着し、4本の六角植込みボルトをしめつけ、マザーボードを取り付ける。

繁体中文
裝入I/O擋片，裝上4顆六角螺柱，再裝入主板。

簡体中文
装入I/O挡片，装上4颗六角螺柱，再装入主板。

6.

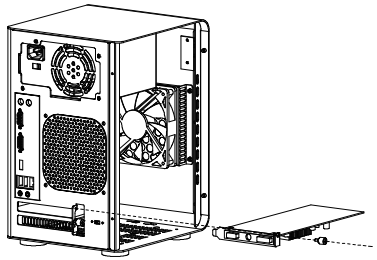

ENGLISH
Remove PCI slot cover to install the display card and secure with screws.

DEUTSCH
Entfernen Sie die PCI -Slotblende, montieren und verschrauben Sie anschließend die Grafikkarte.

FRANÇAIS
Enlever le cache du slot d'extension puis monter et verrouiller la carte graphique.

ESPAÑOL
Retirar la barra de retención de PCI, cargar y cierrar el gráfico.

ITALIANO
Rimuovere la barra di ritenuta PCI, montare e bloccare la scheda grafica.

Русский
Снимите упорную ленту PCI, установите и крепите видео карту.

한국의
PCI 베어리 스트립를 떼내고 그래픽 카드를 장착 및 로킹하여 주세요.

日本語
PCI ブラケットを外し、グラフィックカードを取り付けて固定する。

繁体中文
取下PCI 擋條，裝上並鎖固顯卡。

簡体中文
取下PCI 挡条，装上并锁固显卡。

© All rights reserved by Rosewill

Installation Guide

7.

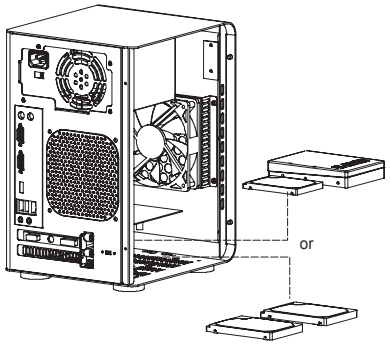

ENGLISH
Install either 1x3.5"&1x2.5" HDD or 2x2.5"HDD on base panel. (Note: If Dual -Slot display card is applied, it may interfere with the installation of 3.5" HDD.)

DEUTSCH
An der Gehäuseunterseite können 1×3,5" HDD und 1×2,5" oder 2×2,5" HDD installiert werden (Hinweis: Wenn Sie eine Dual-Slot-Grafikkarte montieren, kann diese mit einer 3,5" HDD kollidieren)
.

FRANÇAIS
On peut monter 1 disque dur de 3.5" et 1 disque dur de 2.5" ou 2 disques durs de 2.5" (nota: si la carte graphique est de double slot, il existe probablement une interférence avec disque dur de 3.5".

ESPAÑOL
El HDD de 1×3.5"o de 1×2.5"se pueden instalar en la parte inferior de la chasis. (nota:si instala una tarjeta de doble ranura de gráficos, puede haber interferencias con el HDD del modelo de 1×3.5.

ITALIANO
Si può montare HDD da 1×3.5" e 1×2.5" o 2×2.5" nella parte inferiore del telaio (Nota: Se si installa scheda grafica con due fessure, può interferire con 3.5" HDD).

Русский
На нижней части корпуса можно установить HDD 1×3.5"и HDD 1×2.5" или HDD 2×2.5" (Внимание! Если устанавливается двухслотовая видеокарта, то это может быть несовместимо с 3.5" HDD).

한국의
케이스 아래에1×3.5촌HDD와 1×2.5촌혹은 2×2.5촌HDD를 장착할수 있습니다.
(주의:만약 장착한것이 더블슬롯의 그래픽 카드이면3.5촌HDD와 간섭할수 있습니다.)

日本語
ケースの底に1×3.5寸HDDと1×2.5寸または2×2.5寸HDDの設置がする。
(注意：ダブル槽位のグラフィックカードを取り付ける場合、3.5寸HDDと干渉する可能性がある)

繁体中文
機箱底部可安裝1×3.5寸和1×2.5寸HDD或2×2.5寸HDD (注意：如果安裝的是雙槽位的顯卡，可能會與3.5寸HDD干涉) 。

简体中文
机箱底部可安装1×3.5寸和1×2.5寸HDD或2×2.5寸HDD (注意：如果安装的是双槽位的显卡，可能会与3.5寸HDD干涉) 。

8.

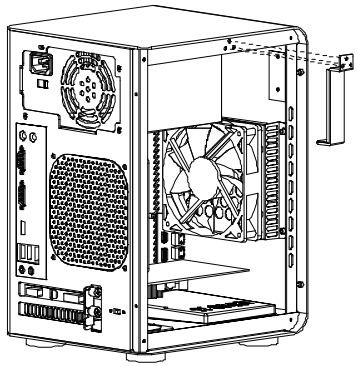

ENGLISH
Install the PSU rack .

DEUTSCH
Bauen Sie die Auflage der Stromquelle auf.

FRANÇAIS
Installer le support de source d'alimentation.

ESPAÑOL
Monte el soporte para alimentación.

ITALIANO
Montare il supporto sorgente.

Русский
Установить держатель источника питания.

한국의
전원 지지대를 설치함。

日本語
電源のホルターを取りつける。

繁体中文
將電源支撐架裝上。

简体中文
将电源支撑架装上。

© All rights reserved by Rosewill

Installation Guide

9.

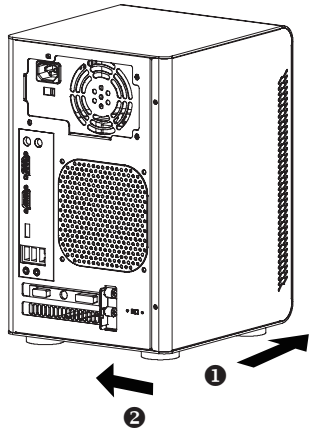

ENGLISH
Reinstall the side panel. Assembly complete.

DEUTSCH
Setzen Sie die Seitenabdeckung zurück ins Gehäuse, dann ist der Zusammenbau fertig.

FRANÇAIS
Remettre la plaque latérale sur le châssis, assemblage accompli.

ESPAÑOL
Vuelve a colocar el panel lateral del chasis y así completa el conjunto.

ITALIANO
Riposizionare il pannello laterale nel telaio, completare il montaggio.

Русский
Обратно установоте боковую панель на корпус, и сборка завершается.

한국의
측판을 케이스에 장착하고 조립을 완성하세요.

日本語
側板をケースに積み返し、組み立てを完成する。

繁体中文
將側板裝回機箱，完成組裝。

简体中文
将侧板装回机箱，完成组装。

Thank you for purchasing a High-Quality Rosewill Product.

Please register your product at : **http://www.rosewill.com**
for complete warranty information and future support for your product.

If you have any question while using our products, please visit our website : **www.rosewill.com**
for latest driver & user manual or feel free to contact us.

Support Phone Number: 800-575-9885

Support Email: techsupport@rosewill.com

© All rights reserved by Rosewill